

Famitel AT 180



Guía rápida

Teclas del teléfono

- Teclas de acceso a los menús contextuales
- Descolgar
- Flash (acceso a los servicios operadores)
- Colgar + volver a la pantalla principal
- Pulsación larga: apagar / encender el teléfono

- Llamada interna
- En llamada interna:
 - Pulsación larga: conferencia
- Pulsación larga: bloquear / desbloquear el teclado
- En escritura: modo mayúscula / minúscula
- En modo reposo: desactivar el timbre (pulsación larga)

Manos libres

Pantalla e iconos asociados

- Nueva(s) llamada(s) en el diario de llamadas*
- Fijo: buena calidad de recepción
- Intermitente: recepción de calidad baja
- Ausente: teléfono no asociado
- Fijo: - lleno: nivel de carga correcto
- vacío: a cargar
- Intermitente: teléfono cargando
- Intermitente: llegada de una llamada externa
- Fijo: comunicación pendiente
- Timbre desactivado
- Alarma activada
- Nuevo mensaje en el contestador
- Teclado bloqueado
- Manos libres activado



Navegador

En el menú: navegación

En modo reposo:


- Pulsación hacia abajo: acceso a la lista de los números marcados
- Pulsación hacia arriba: acceso a la lista de las llamadas recibidas*

Durante una llamada:

- Pulsación hacia arriba: aumentar el volumen sonoro del auricular, manos libres y timbre
- Pulsación hacia abajo: disminuir el volumen sonoro del auricular, manos libres y timbre

- 1 Pulsación larga: acceso directo al contestador de Movistar
- 2 Pulsación larga: 1004, Línea de atención personal de Movistar

Los indicadores luminosos y la tecla de la base

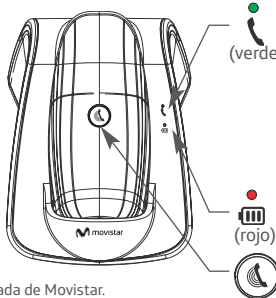

- Encendido y parpadeando: - comunicación pendiente o llega una llamada
- búsqueda de teléfono
- en modo asociación
- Encendido fijo: cable de alimentación eléctrica conectado
- Teléfono sobre su base (en carga)
- Pulsación corta: búsqueda de teléfono
- Pulsación larga: asociación de teléfono

1. Instalación

1.1 Famitel AT 180

1.1.1 Conectar la base

- Conectar el cable telefónico y la alimentación eléctrica tal y como se indica en la parte posterior de la base.
- Conectar la toma telefónica en el enchufe mural.
- Conectar el cable de tensión a una toma eléctrica 230 V / 50 Hz.
 - El indicador luminoso para tomar la línea de la base se enciende.
 - La base emite un bip de confirmación unos segundos después.

1.1.2 Instalar el teléfono Famitel AT 180

Colocación de las baterías y primera carga

Una vez conectada la base, abrir el alojamiento posterior del teléfono.

Insertar las baterías en el alojamiento del teléfono y cerrar.

- Colocar el teléfono sobre la base.
 - El indicador luminoso rojo de la base se enciende y emite un bip.
 - El icono de carga de la batería del teléfono se activa.



Antes del primer uso aconsejamos dejar el teléfono en carga sobre la base durante 24 horas para optimizar el rendimiento y la duración de las baterías.

Verificar que el símbolo de alcance está fijo. Si el símbolo no aparece, registrar el teléfono como se indica en el apartado 10.1 del manual de usuario.

Tomar la línea.

El tono confirma que su teléfono **Famitel AT 180** funciona (en caso de problema, ver capítulo 12 del manual de usuario).

Atención: Cuando el teléfono está en espera, la pantalla no está iluminada. Para activar el teléfono, pulsar cualquiera tecla. Cuando las baterías están completamente descargadas la pantalla no se enciende. Colocar el teléfono sobre la base.

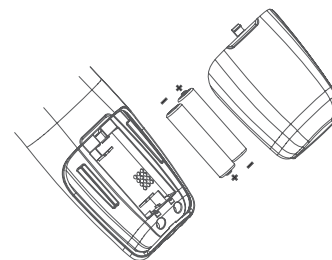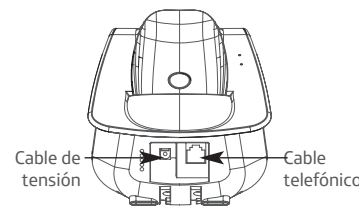

Utilizar únicamente baterías recargables de características idénticas a las suministradas con el producto.

No respetar estas recomendaciones invalida la responsabilidad del fabricante.

Las baterías pueden agrietarse o perder líquido si no han sido insertadas correctamente, si están abiertas o han sido expuestas al calor.

No arrojar las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión.

La utilización de pilas no recargables o no conforme con los modelos recomendados puede averiar el producto y ser perjudicial para la salud (referirse al capítulo 11 "Características técnicas" del manual de usuario).

1.2 Utilizar el Famitel AT 180

Maricación directa

- Pulsar la tecla para tomar la línea.
- Marcar el número al que se desea llamar.
- Para colgar al final de la comunicación, pulsar.

Premaricación

- Marcar un número (24 dígitos como máximo).
- Si es necesario, seleccionar "Borrar" con la tecla contextual de la derecha para modificar el número.
- Pulsar para iniciar la llamada.
- Pulsar para colgar cuando se acabe la comunicación.


Utilizar el modo manos libres

En cualquier momento puede pulsar la tecla para pasar al modo manos libres.



- El icono aparece en la pantalla.
- Para quitar el modo manos libres durante la comunicación, pulsar.
- Para ajustar el volumen del manos libres, utilizar las teclas de navegación para aumentarlo o disminuirlo.

* Es necesario tener contratado al servicio de identificación de llamada de Movistar.




Reclamada a uno de los últimos números marcados

- Presionar la parte inferior del navegador ▾.
 - El último número marcado aparece en la pantalla.
- Seleccionar el nombre o el número.
- Para realizar una llamada, pulsar la tecla  cuando se esté en el número o el nombre deseado.

Llamar a un teléfono interno





- Pulsar .
 - Si tiene varios teléfonos asociados a la misma base: marque el número del teléfono interno al que desea llamar.
 - Si pulsa  y valida con "Selec.", todos los teléfono asociados serán llamados.

Transferir una llamada hacia otro teléfono

- Pulsar .
- Si tiene varios teléfonos asociados a la misma base: marque el número del teléfono interno al que desea llamar. El interlocutor externo se pone en espera.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulsar la tecla  para transferir la llamada.
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulsar  para volver al interlocutor externo.

Conferencia a tres (2 interlocutores internos y 1 externo)


Cuando se está en línea con un interlocutor externo:

- Pulsar .
- Si tiene varios teléfonos asociados a la misma base: marque el número del teléfono interno al que desea llamar. El interlocutor externo se pone en espera.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulsar la tecla  durante 2 segundos.
- Para interrumpir la conferencia, efectuar una pulsación corta en .
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulsar  para volver al interlocutor externo.


Las melodías

- Entrar en "Menú".
- Seleccionar "Conf. Teléfono" y validar con "Selec".
- Seleccionar "Conf. de timbre" y validar con "Selec".
- Seleccionar "Timbre externo" o "Tono interno" y validar con "Selec." pulsando la tecla del menú contextual de la izquierda.
- Seleccionar la melodía deseada con el navegador y validar con "Selec".

Consultar la lista de las llamadas

- Pulsar .
- Navegar por la lista con el navegador.
 - Se indican por un "*" todas las llamadas recibidas y no consultadas.

Seleccionar un registro de la agenda

- Seleccionar "Agenda" con la tecla del menú contextual de la derecha.
- Marcar la primera letra del nombre utilizando las teclas del teclado y acceder al nombre que se busca por medio del navegador.
 - o
- Con el navegador, buscar nombres en la lista.
- Pulsar  para iniciar la llamada.

Crear un registro

- Seleccionar "Menú" con la tecla contextual de la izquierda.
- Seleccionar "Agenda" con el navegador.
- Seleccionar "Añadir" y validar con "Selec".
- Introducir el nombre con el teclado alfanumérico y validar con "OK".
- Marcar el número y validar con "OK" pulsando la tecla de menú contextual de la izquierda.
- Seleccionar la melodía que desea asociar al contacto y validar con "Selec".
- Para salir del menú: Seleccionar "Atrás" pulsando largamente la tecla contextual de la derecha.

Recepcion de mensajes de voz



Para escuchar los mensajes

- Efectuar una pulsación larga en .
- El teléfono **Famitel AT 180** llama automáticamente al contestador de Movistar. Déjese guiar para escuchar sus mensajes.

Ajustar la fecha y la hora

- Entrar en "Menú".
- Seleccionar "Reloj/Alarma" y validar con "Selec".
- Seleccionar "Fecha & Hora" y validar con "Selec".
- Seleccionar "Establecer fecha" y validar con "Selec".
- Introducir la fecha (formato: DD/MM/AAAA) y validar con "OK".
- Seleccionar "Establecer hora" y validar con "Selec".
- Introducir la hora (formata 24H:HH-MM) y validar con "OK".

Bloquear / desbloquear el teclado

- Para bloquear: efectuar una pulsación larga en .
- Para desbloquear: efectuar una pulsación larga en .